Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8346

PT **Manual do utilizador**

PHILIPS

1

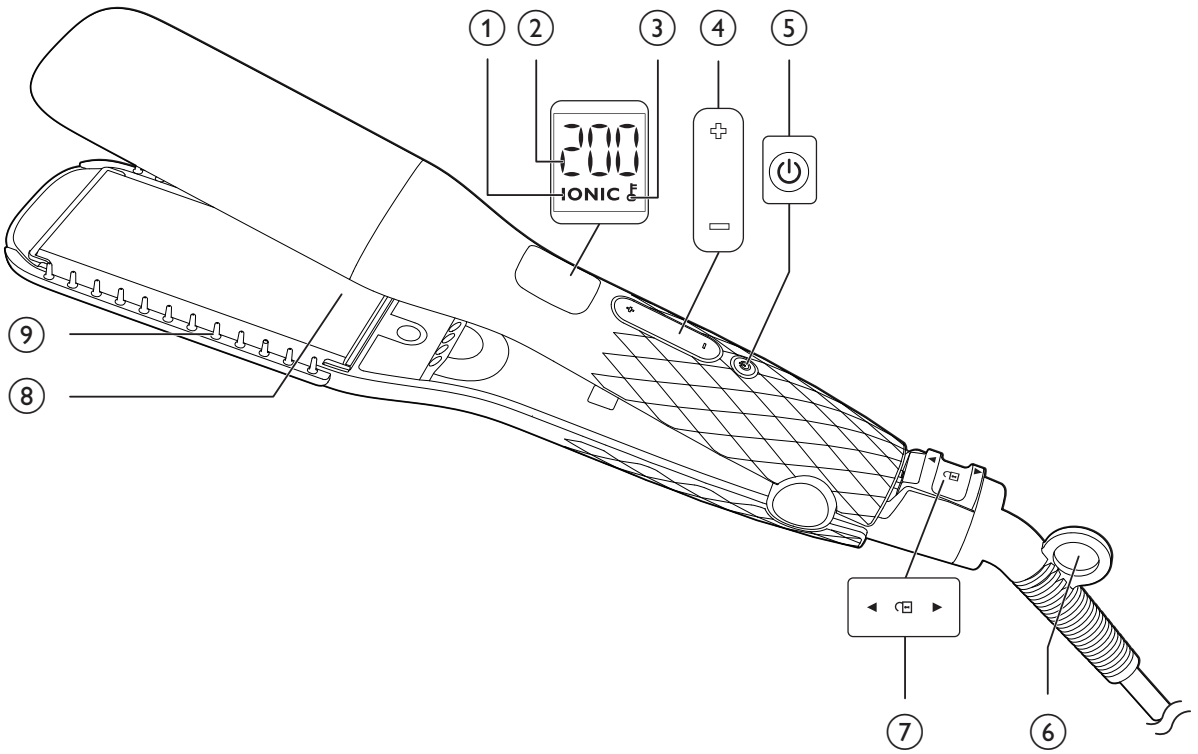

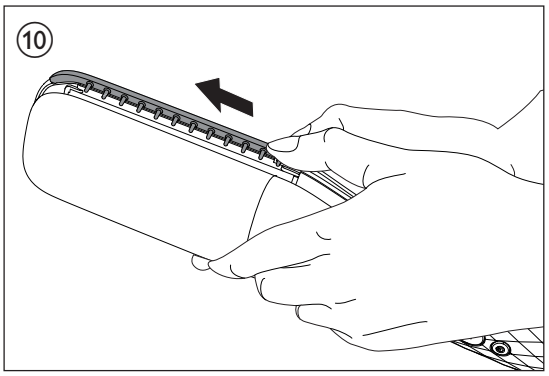

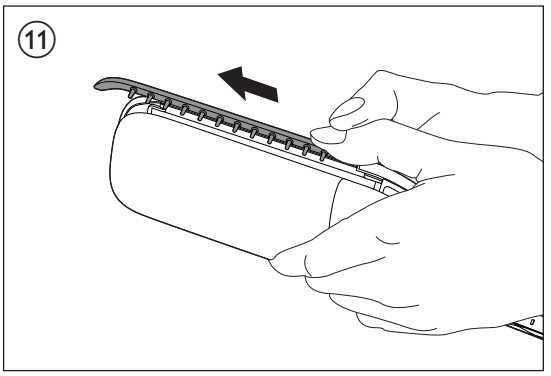

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- AVISO: Para lhe proporcionar um melhor desempenho, este alisador tem capacidades térmicas extremas. Deve ter um cuidado extra quando o utilizar. Recomendamos que segure o aparelho apenas pela pega.

- AVISO: visto que os alisadores de cabelo atingem temperaturas altas, mantenha-os fora do alcance das crianças, durante o aquecimento, utilização e arrefecimento para evitar queimaduras.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Mantenha as superfícies quentes do aparelho afastadas da sua pele.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Não introduza objectos no aparelho.
- Não toque nas aberturas de saída de iões com objectos metálicos.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Quando o aparelho estiver quente, mantenha-o numa superfície resistente ao calor e nunca o cubra, por exemplo com uma tolha ou um pano.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de aquecimento podem ficar manchadas.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.

2 Alisar o seu cabelo

Preparação do cabelo

- Lave o cabelo com champô e aplique um amaciador
- Utilize um produto de protecção térmica e penteie o cabelo com um pente de dentes largos
- Seque o seu cabelo com uma escova

Pentes amovíveis

O aparelho fornece pentes especiais amovíveis (⑨). Os pentes podem desembaraçar e distribuir o seu cabelo pelas placas durante o alisamento.

Para manter um bom desempenho de alisamento, os pentes estão encaixados firmemente no alisador. Pode ser necessário um pouco mais de força para tirar o pente. Para o retirar, basta segurar o alisador com as duas mãos e empurrar o pente para fora do alisador utilizando os seus polegares como ilustrado (⑩ , ⑪).

Sugestão: antes de começar, também pode retirar um ou os dois pentes, como preferir.

Utilização

Certifique-se de que seleccionou uma temperatura adequada para o seu cabelo. Consulte a tabela de tipos de cabelo no final do capítulo. Utilize sempre uma regulação baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Dica

- Recomendamos que as placas de aquecimento sejam mantidas fechadas antes da utilização.

1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.

2 Prima e mantenha premido o botão ⏻ (⑤) até o visor acender.
↳ A temperatura predefinida de 160 °C é apresentada (②).

3 Prima os botões + ou — (④) para seleccionar a regulação da temperatura pretendida.
↳ Quando as placas de aquecimento estão a aquecer, os dígitos da temperatura ficam intermitentes.
↳ Quando as placas de aquecimento alcançarem a temperatura seleccionada, a intermitência dos dígitos de temperatura pára.

ThermoGuard

O ThermoGuard evita exposições involuntárias ao calor, a temperaturas superiores a 200 °C. Quando a temperatura ultrapassa os 200 °C, a temperatura é aumentada em intervalos de apenas 5 °C.

4 A função de iões é activada quando o aparelho é ligado e fornece um brilho adicional e reduz o frisado.
↳ O indicador de iões (①) é apresentado.
↳ Pode sentir um odor particular e ouvir um ruído tipo silvo. Isto é normal pois estes são causados pelo gerador de iões.

5 Desloque o bloqueio (⑦) para baixo para desbloquear o aparelho.

6 Depois do alisador estar ligado, as teclas são bloqueadas automaticamente se não for premido nenhum botão durante 15 seg. Assim, as teclas são bloqueadas se não for premido nenhum botão durante 5 seg.

Para desbloquear o aparelho, prima + durante 1 seg.

7 Penteie o cabelo e, em seguida, separe o cabelo já seco em madeixas com menos de 5 cm.

Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais madeixas.

8 Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de aquecimento (⑧) e aperte bem as pegas para fechar as placas.

Nota: deixe o aparelho arrefecer antes de retirar ou instalar um ou os dois pentes.

9 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 seg.) da raiz até às pontas, sem parar para evitar aquecimentos excessivos.

↳ Se estiver a alisar com um ou com os dois pentes, pode sentir os pentes a ajudar a desembaraçar e distribuir o cabelo pelas placas para um alisamento mais eficiente.

10 Para alisar o resto de cabelo, repita os passos 7 a 9 até conseguir o penteado desejado.

11 Para terminar o seu penteado, pulverize um spray de brilho ou uma laca de fixação suave.

Sugestão: não escove o cabelo enquanto estiver a definir o penteado.

Nota: o aparelho tem uma função de desactivação automática. Este desliga automaticamente após 60 minutos.

Após a utilização:

1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.

2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor.

3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano húmido.

4 Feche as placas de aquecimento (⑧) e deslize o bloqueio de fecho (⑦) para cima para bloquear o aparelho.

5 Guarde-o dentro da bolsa num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (⑥).

Dica

- Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
- Recomendamos que utilizadores frequentes apliquem produtos de protecção térmica antes do alisamento.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Cabelo grosso, encaracolado, difícil de alisar	Média a alta (180 °C ou superior)
Cabelo fino, de textura intermédia, ligeiramente ondulado	Baixa a média (150 °C a 180 °C)
Cabelo claro, louro, pintado	Baixa (inferior a 150 °C)

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 31103